



Byggevejledning


Renovations skjulere, dobbelt med midtervæg

- Grav hul til stolperne.
- Stil stolperne løst i hullerne og fastgør den nederste profil med 2 skruer i begge ender (4,0x60mm) ca. 4 cm over jorden. Derefter monteres stolperne (se montering af stolper).
- Derefter monteres de næste profiler, med 1 skrue i begge ender. Fortsæt indtil den ønskede højde er nået. Lad det sidste bræt gå 15 mm over stolperne.
- Kap top-profilen i den ønskede længde, og derefter laves indskæring til den midterste top-profil (som tegning). Top-profilen skal gå min. 10 mm ud over endestolperne.
- Top-profilen fastgøres med 2 skruer i hver stolpe, skal forbores (6,0x120 mm)

Montering af stolper

Stolperne graves ned og evt. omstøbes med beton.
Stolpen skal ned i frostfri dybde (80-90 cm).
Hvis stolpen støbes fast blandes cement og grus i forholdet 1 del cement til 4 dele grus.
Der må ikke være beton under stolpen.

Jord ca. 10 - 20cm
Beton ca. 50 - 60cm ca. 80 - 90cm
Grus ca. 10 - 20cm

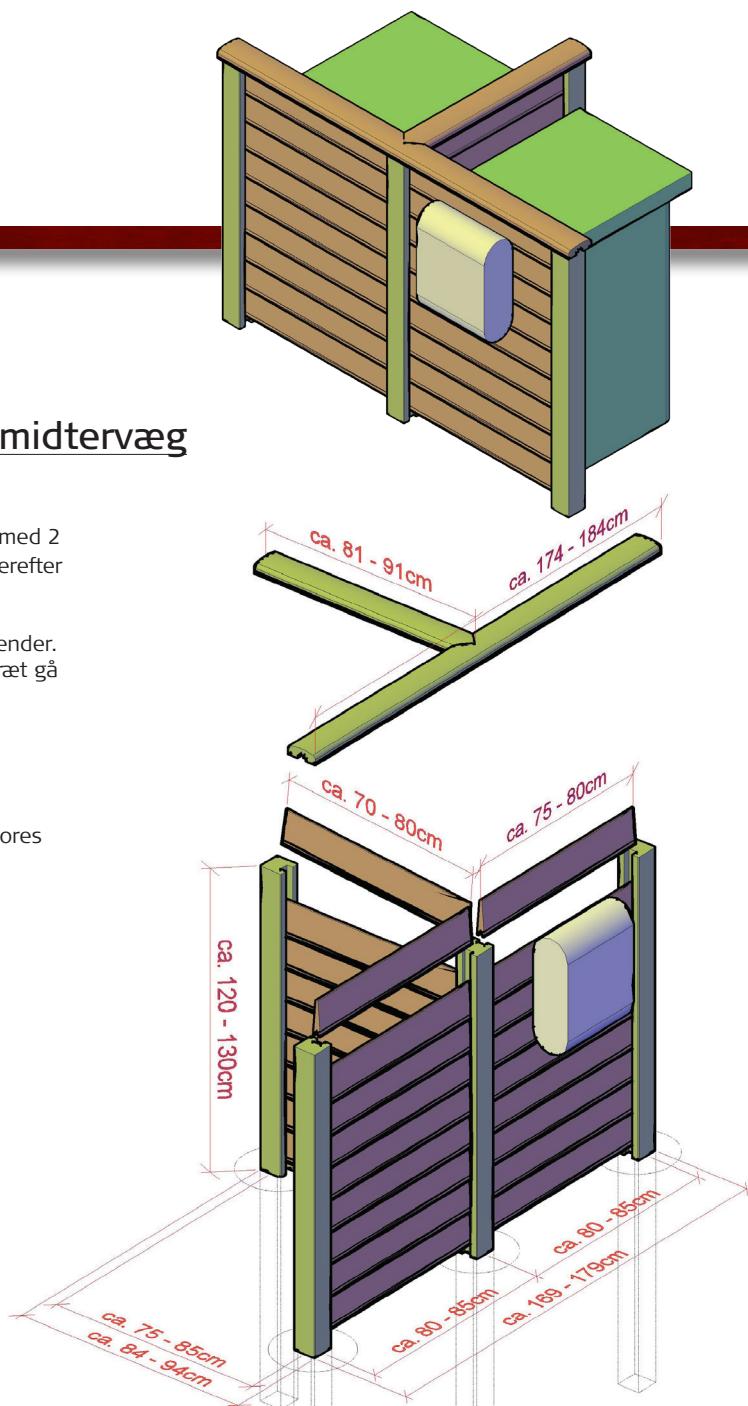

Renovations skjulere, dobbelt med midtervæg

	FT 2258 Klinke-profil	FT 2362 V-fugeprofil	FT 2367 Rafte-profil	FT 2373 Skyggefugep.	FT 2378 Blokhushprofil
Profiler					
Længde 180 cm	15 stk	18 stk	18 stk	15 stk	15 stk
90 X 90 Endestolper FT 2656			3 stk		
Længde 270 cm					
90 X 90 T-stolper FT 2676			1 stk		
Længde 270 cm					
45 x 120 mm top-profil FT 2552 el. FT 2557			2 stk		
Længde 390 cm					
Skruer til fastgørelse af profil 4,0 x 60 mm	66 stk	78 stk	78 stk	66 stk	66 stk
Skruer til fastgørelse af top-profil 6,0 x 120 mm	12 stk	12 stk	12 stk	12 stk	12 stk

