





# Byggevejledning

## Dobbelt renovations skjulere, med midtervæg



- Grav hul til stolperne.
- Kap alle brædderne i den ønskede længde.
- Stil stolperne i hullerne og fastgør den nederste profil med 2 skruer i begge ender (4,0x60mm) ca. 4 cm over jorden. Derefter fastgøres stolperne (se montering af stolper).
- Derefter monteres de næste profiler, med 1 skrue i begge ender. Fortsæt indtil den ønskede højde er nået. Lad det sidste bræt gå 15 mm over stolperne.
- Kap derefter top-profilen i 45 graders smig i hjørnerne, og derefter laves indskæring til den midterste top-profil (som tegning). Top-profilen skal gå min. 10 mm ud over endestolperne.
- Top-profilen fastgøres med 2 skruer i hver stolpe, skal forbores (6,0x120 mm).

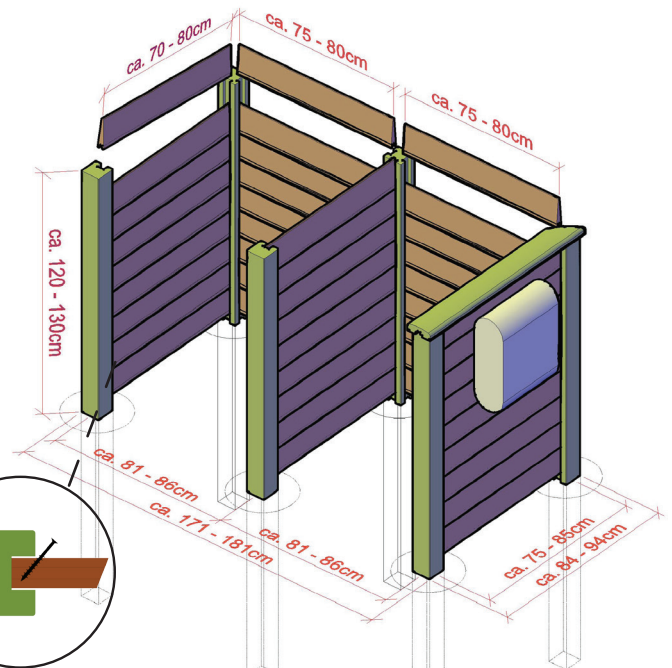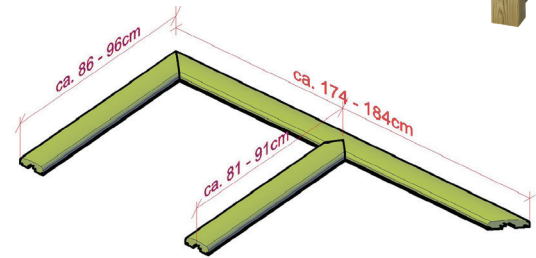

**Montering af stolper**

Stolperne graves ned og evt. omstøbes med beton.  
Stolpen skal ned i frostfri dybde (80-90 cm).  
Hvis stolpen støbes fast blandes cement og grus i forholdet 1 del cement til 4 dele grus.  
Der må ikke være beton under stolpen.

### Renovations skjulere, dobbelt med midtervæg

	FT 2258 Klinke-profil	FT 2362 V-fugeprofil	FT 2367 Rafte-profil	FT 2373 Skyggefugep.	FT 2378 Blokhús-profil
<b>Profiler</b> Længde 180 cm	25 stk	30 stk	30 stk	25 stk	25 stk
<b>90 X 90 Endestolper FT 2656</b> Længde 270 cm			3 stk		
<b>90 X 90 T-stolper FT 2676</b> Længde 270 cm			1 stk		
<b>90 X 90 Hjørne stolper 90 gr. FT 2661</b> Længde 270 cm			2 stk		
<b>45 x 120 mm top-profil FT 2552 el. FT 2557</b> Længde 390 cm			2 stk		
Skruer til fastgørelse af profil 4,0 x 60 mm	110 stk	130 stk	130 stk	110 stk	110 stk
Skruer til fastgørelse af top-profil 6,0 x 120 mm	16 stk	16 stk	16 stk	16 stk	16 stk

