



SYSTEMHEGN


Byggevejledning

Dobbelt renovations skjulere

- Grav hul til stolperne.
- Stil stolperne løst i hullerne og fastgør den nederste profil med 2 skruer i begge ender (4,0x60mm) ca. 4 cm over jorden. Derefter monteres stolperne (se montering af stolper).
- Derefter monteres de næste profiler, med 1 skrue i begge ender. Fortsæt indtil den ønskede højde er nået. Lad det sidste bræt gå 15 mm over stolperne.
- Kap derefter top-profilen i 45 graders smig til hjørnerne, og kap så top-profilen så den går min. 10 mm ud over endestolperne.
- Top-profilen fastgøres med 2 skruer i hver stolpe, skal forbores (6,0x120 mm)




FT 2258 Klinskprofil

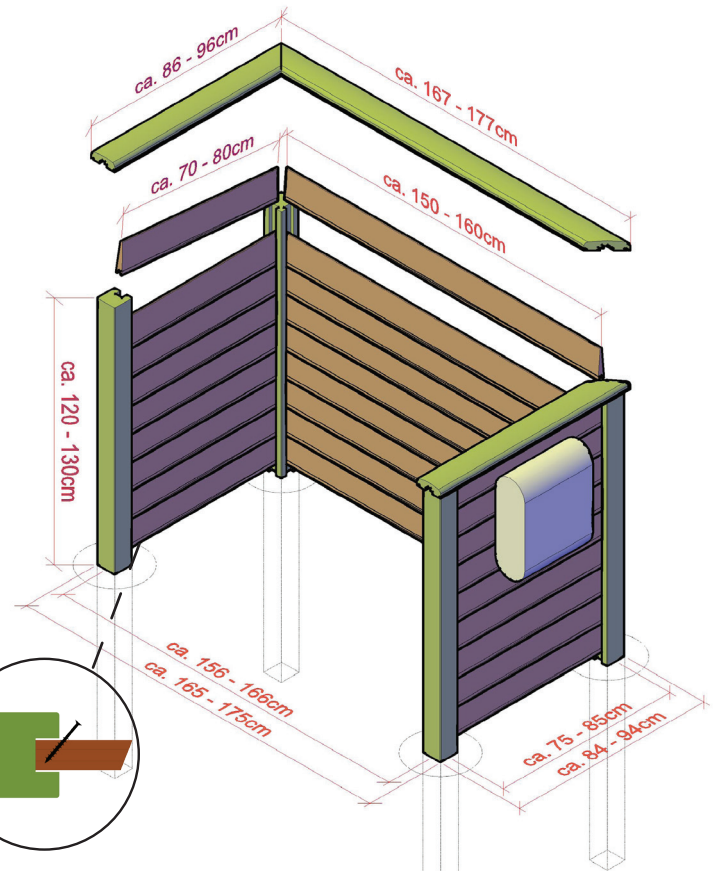

Montering af stolper

Stolperne graves ned og evt. omstøbes med beton.
Stolpen skal ned i frostfri dybde (80-90 cm).
Hvis stolpen støbes fast blandes cement og grus i forholdet 1 del cement til 4 dele grus.
Der må ikke være beton under stolpen.

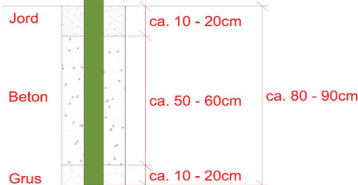

Renovations skjulere, dobbelt

	FT 2258 Klinke-profil	FT 2362 V-fugeprofil	FT 2367 Rafte-profil	FT 2373 Skyggefugep.	FT 2378 Blokhushprofil
Profiler Længde 180 cm	20 stk	24 stk	24 stk	20 stk	20 stk
90 X 90 Endestolper FT 2656 Længde 270 cm			2 stk		
90 X 90 Hjørne-stolper FT 2661 Længde 270 cm			2 stk		
45 x 120 mm top-profil FT 2552 el. FT 2557 Længde 390 cm			1 stk		
Skruer til fastgørelse af profil 4,0 x 60 mm	66 stk	78 stk	78 stk	66 stk	66 stk
Skruer til fastgørelse af top-profil 6,0 x 120 mm	12 stk	12 stk	12 stk	12 stk	12 stk



Se mere på froeslev.dk

Træ til tidens byggeri