


## Frøslev SUPRO Klikssystem

Montagevejledning 1/2


### Før du går igang: Clips og strøer



Skruer og montageclips

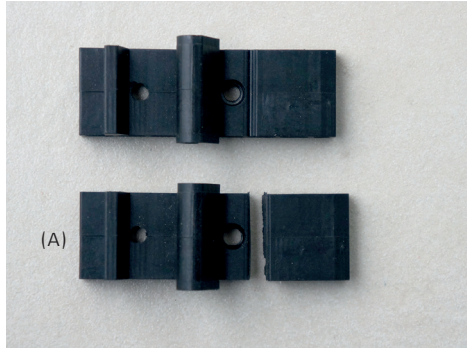


Del clipsene (A) til første terrasseprofil

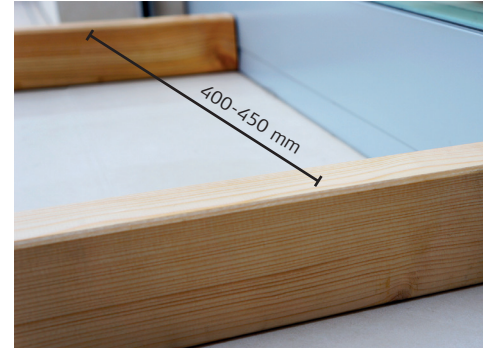

Afstand mellem strøer 400-450 mm

### Første terrasseprofil:

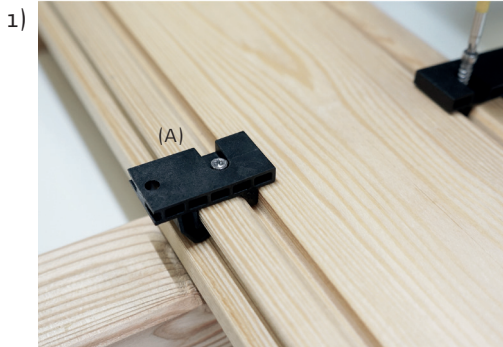

Clips (A) monteres - ny ikke-delt clips monteres overfor



Clipsene monteret overfor hinanden, tilpasset alle strøer



Vend profilen og fastgør clips (A) i strøerne




Fastgør ikke-delte clips i strøerne, skruen skal ikke undersænkes

## Frøslev SUPRO Klikssystem

Montagevejledning 2/2

### Efterfølgende terrasseprofiler:

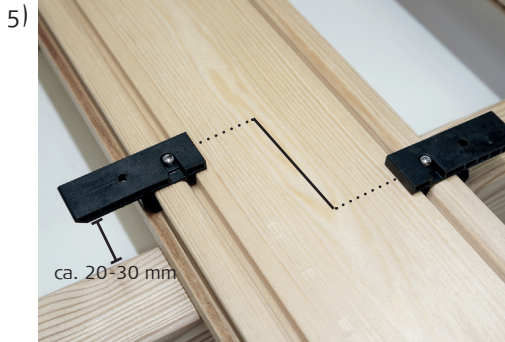

Monter clipsene på næste profil forskudt (som billede)



Vend terrasseprofilen



Skub profilen ind over allerede monterede clips




Tilpas afstand med justerbar afstandsmåler




Fastgør clipsene på strøerne

Monter resten af profilbrædderne ved at følge punkt 5) - 9)

### Start og slut på montage:

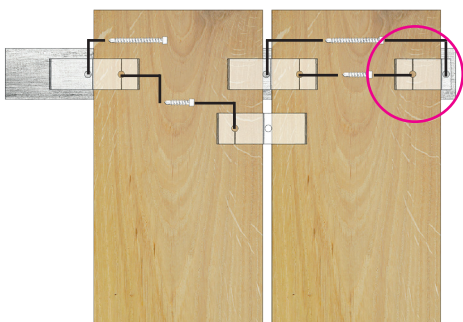

Start første profil med halveret clips

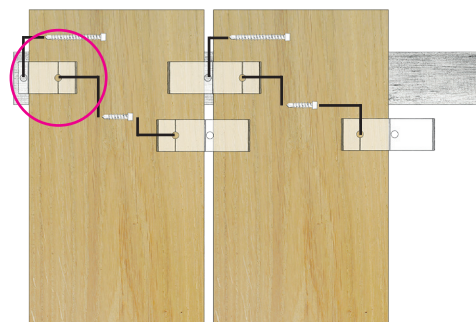

Slut sidste profil med halveret clips